

Handhavandeinstruktion

för SPC-centralapparat med SPCK620/623 manöverpanel



Denna instruktion är tänkt att användas av den dagliga användaren med begränsad behörighet i larmanläggningen.

Anläggningsansvarig: _____


Telefonnummer: _____

Grundläggande information

För att kunna handha larmanläggningen måste Du använda Dig av en PIN-kod som Du tilldelas av den larmanläggnings-ansvarige. Koderna använder Du sedan att till- och fränkoppla larmet med på manöverpanelen som sitter vid Din in- och utpassageväg.

Manöverpanelen

För att kunna styra till- och fränkoppling av larmanläggningen används manöverpanel med ett tangentbord och en tydlig klartextdisplay.

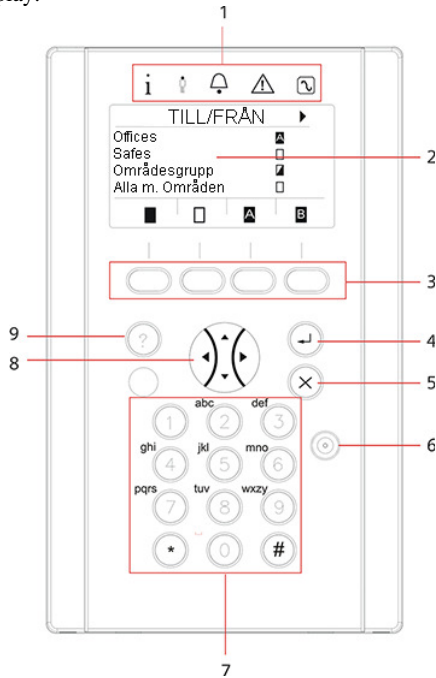

- 1 = Lysdioder för statusindikering
- 2 = LCD-display
- 3 = Funktionstangenter styrda av mjukvaran
- 4 = Enter-tangenten
- 5 = Backa meny-tangenten
- 6 = Område för TAG-läsare
- 7 = Alfanumeriska tangenter
- 8 = Navigationstangent med pil
- 9 = Informationstangent

Tillkoppling av larmet

Stäng alla dörrar och fönster innan Du tillkopplar larmet. När Du skall tillkoppla larmet ser displayen ut på följande sätt:



Ange Din kod och displayen visar:




Samtidigt börjar manöverpanelen pipa och utpasseringstiden startar och räknas ned både grafiskt och numeriskt i displayen. Hur lång utpasseringstiden är får Du reda på av den anläggningsansvarige. Nu skall Du lämna området.

Felmeddelande vid tillkoppling

När Du skall tillkoppla larmet måste Du se till att alla dörrar och fönster är stängda innan Du gör det. Skulle displayen visa en liknande text som bilden nedan visar måste Du se efter vad som är fel.



Den blå statusindikeringen **i** blinkar över displayen och Du skall trycka på funktionstangenten under **i**. Då visas vad som är fel i anläggningen.

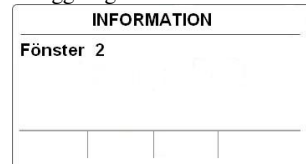


Kontrollera vad som är fel på sektionen som visas i displayen och åtgärda felet eller kontakta den anläggningsansvarige. Innan felet är åtgärdat kan inte larmet tillkopplas av Dig.

Fränkoppling av larmet

När Du kommer till anläggningen och är först kommer summern i manöverpanelen att ljuda. Du har nu en bestämd tid på Dig att fränkoppla larmet. Hur lång tid Du har på Dig får Du reda på av den anläggningsansvarige, vanligtvis mellan tjugo och trettio sekunder. Displayen visar:



När Du slagit Din kod visar displayen:

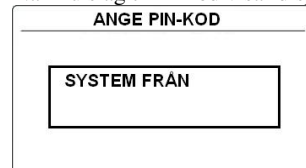

Och skiftar till att visa:



Efter 10 sekunder visar displayen åter bara klockan och datum.

Fränkoppling efter utlöst larm

När Du kommer till anläggningen efter att ett larm har utlöst kommer summern ljuda som vanligt. Du skall ange Din kod som vanligt. Sirener som fortfarande ljuder i anläggningen kommer att tystna när Du anger Din kod.

Displayen visar samma sak som den normalt gör när Du fränkopplar larmet.

Däremot kommer följande indikering ovanför displayen att blinka rött:



Du kan inte göra mer med Din kod i detta läget utan skall informera den anläggningsansvarige. Han kan åtgärda och återställa de utlösta larmen.